



- ◆使用糸◆ **ハマナカ・ドリーナ** (50g玉巻)
 ベージュ (No.42) 4.8玉、オフ白 (No.21) 2.1玉、
 黄緑 (No.10) 1.8玉、緑 (No.11) 1.3玉、山吹
 (No.7)、モスグリーン (No.41) 各1玉、青
 (No.3)、オレンジ (No.6) 各0.7玉、黄 (No.8)、
 紫 (No.28) 各0.6玉、水色 (No.4) 0.5玉、ペパ
 ーミントグリーン (No.55) 0.4玉、赤 (No.12)
 0.3玉、群青 (No.27) 0.2玉
- ◆副資材◆ ・ハマナカあみあみビートルネット (No.294)
 1枚。

- ◆手芸バック価格◆ 10,000円 (税別)
- ◆使用針◆ ㊦ハマナカビートル手芸用針 ㊧かぎ針6/0号 (アミアミ竹製かぎ針No.5)。
- ◆針代◆ 1,030円 (税別) (㊦780円 + ㊧ (No.5) 250円)
- ◆できあがり寸法◆ たて50cm、よこ90cm。
- ◆作り方◆ ① ネットをカットします。
 ② 配色表に合わせて、ビートル手芸用針で
 下方より糸をうめていきます。
 ③ ネットの端を細編みで1周します。


ビートル針の 使い方

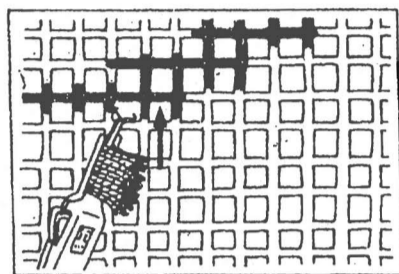


5 プリントされた黒線の横方向の線に下方より針先を入れます (タテの線は糸をつけない)

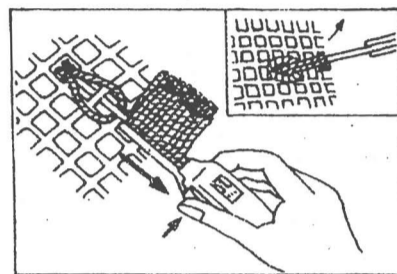


10 ノックボタンを押したまま、手前に引きぬきます (その場合、やや上向きに引きぬきます)

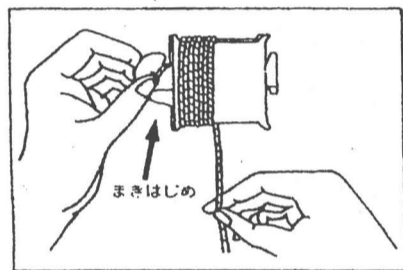


1 まきはじめは5mmほどみぞに入れて、指で押さえカセットに13回回まきつけます

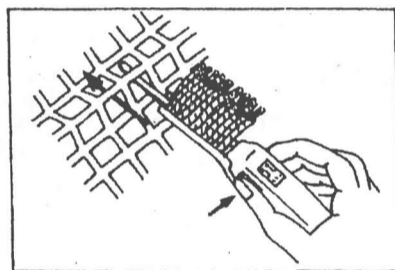


6 ノックボタンを押して針先でネットの1筋をすくうように通します

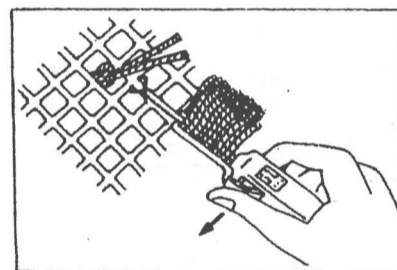


11 ノックボタンをはなして、糸から針はずします

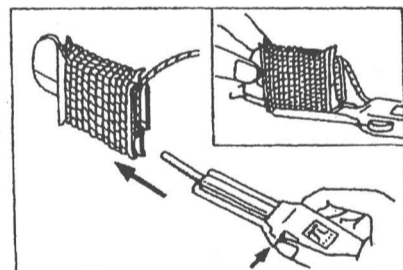


2 巻き終わったら、ノックボタンを押してカセットにボディをはめこみます

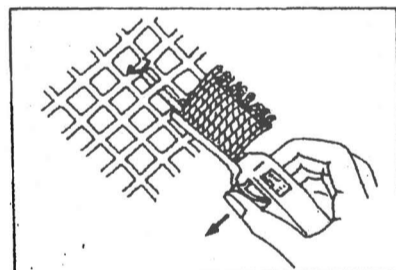


7 ノックボタンをはなします (先端のツマミが開きます)

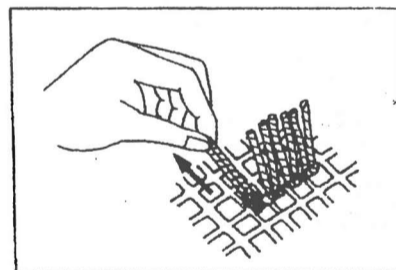


12 針をはずしたあと、左手で糸端を軽く引張って、根元を固定します

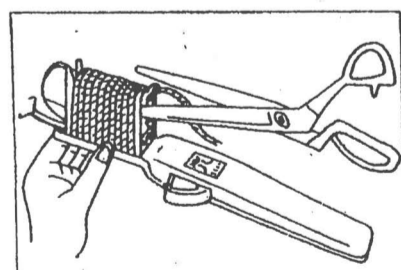


3 カセットのみぞに、はさみを差し込んで糸の上部を切ります

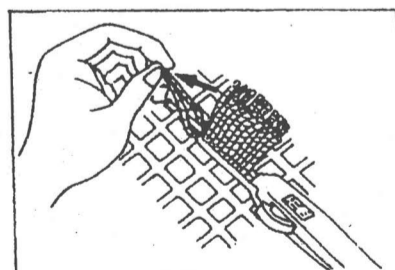


8 糸の両端をつまんで針の先端によせます

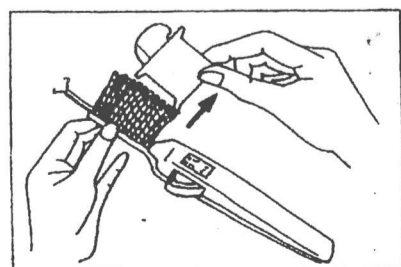

4 カセットを上の方にはずします

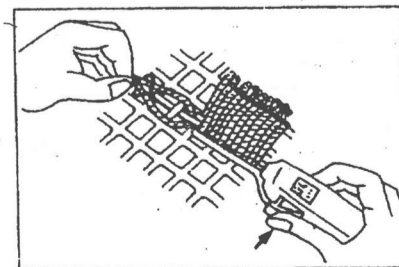


9 糸の先の方をツマミでくわえます (ノックボタンを押します)

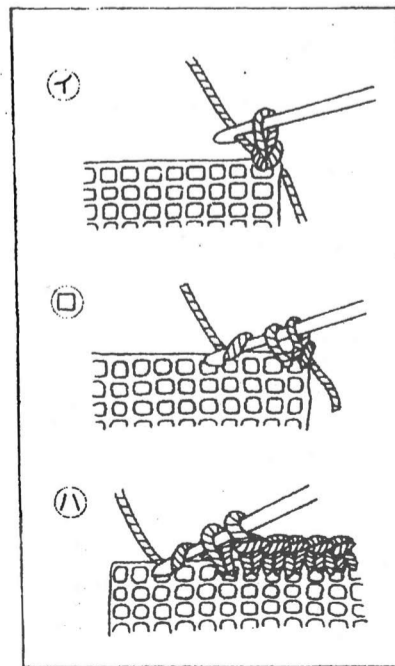


13 ネットのはしは、こま編みで1周あみすとできあがりです

糸をつける時の 注意


① 横線に糸をつける

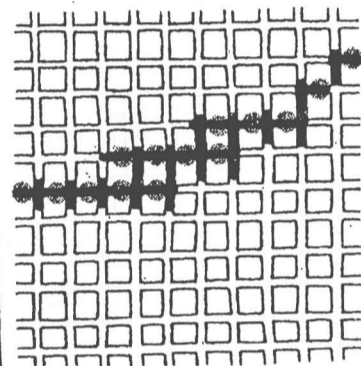

② ビートル針は横線の下側より入れる

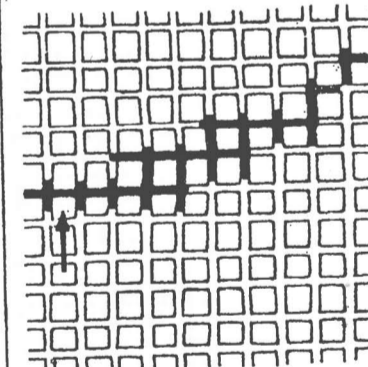

★ラインがはみでてプリントされている場合図のように多くインクのついている横線に糸をつけます

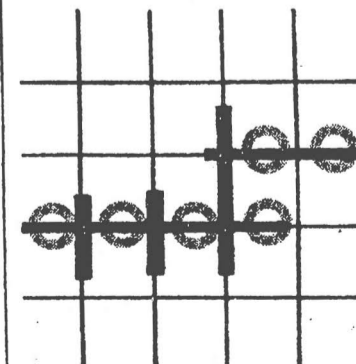


※色については、別紙の配色図を見てとりつけます

配色表

カットする

カットする

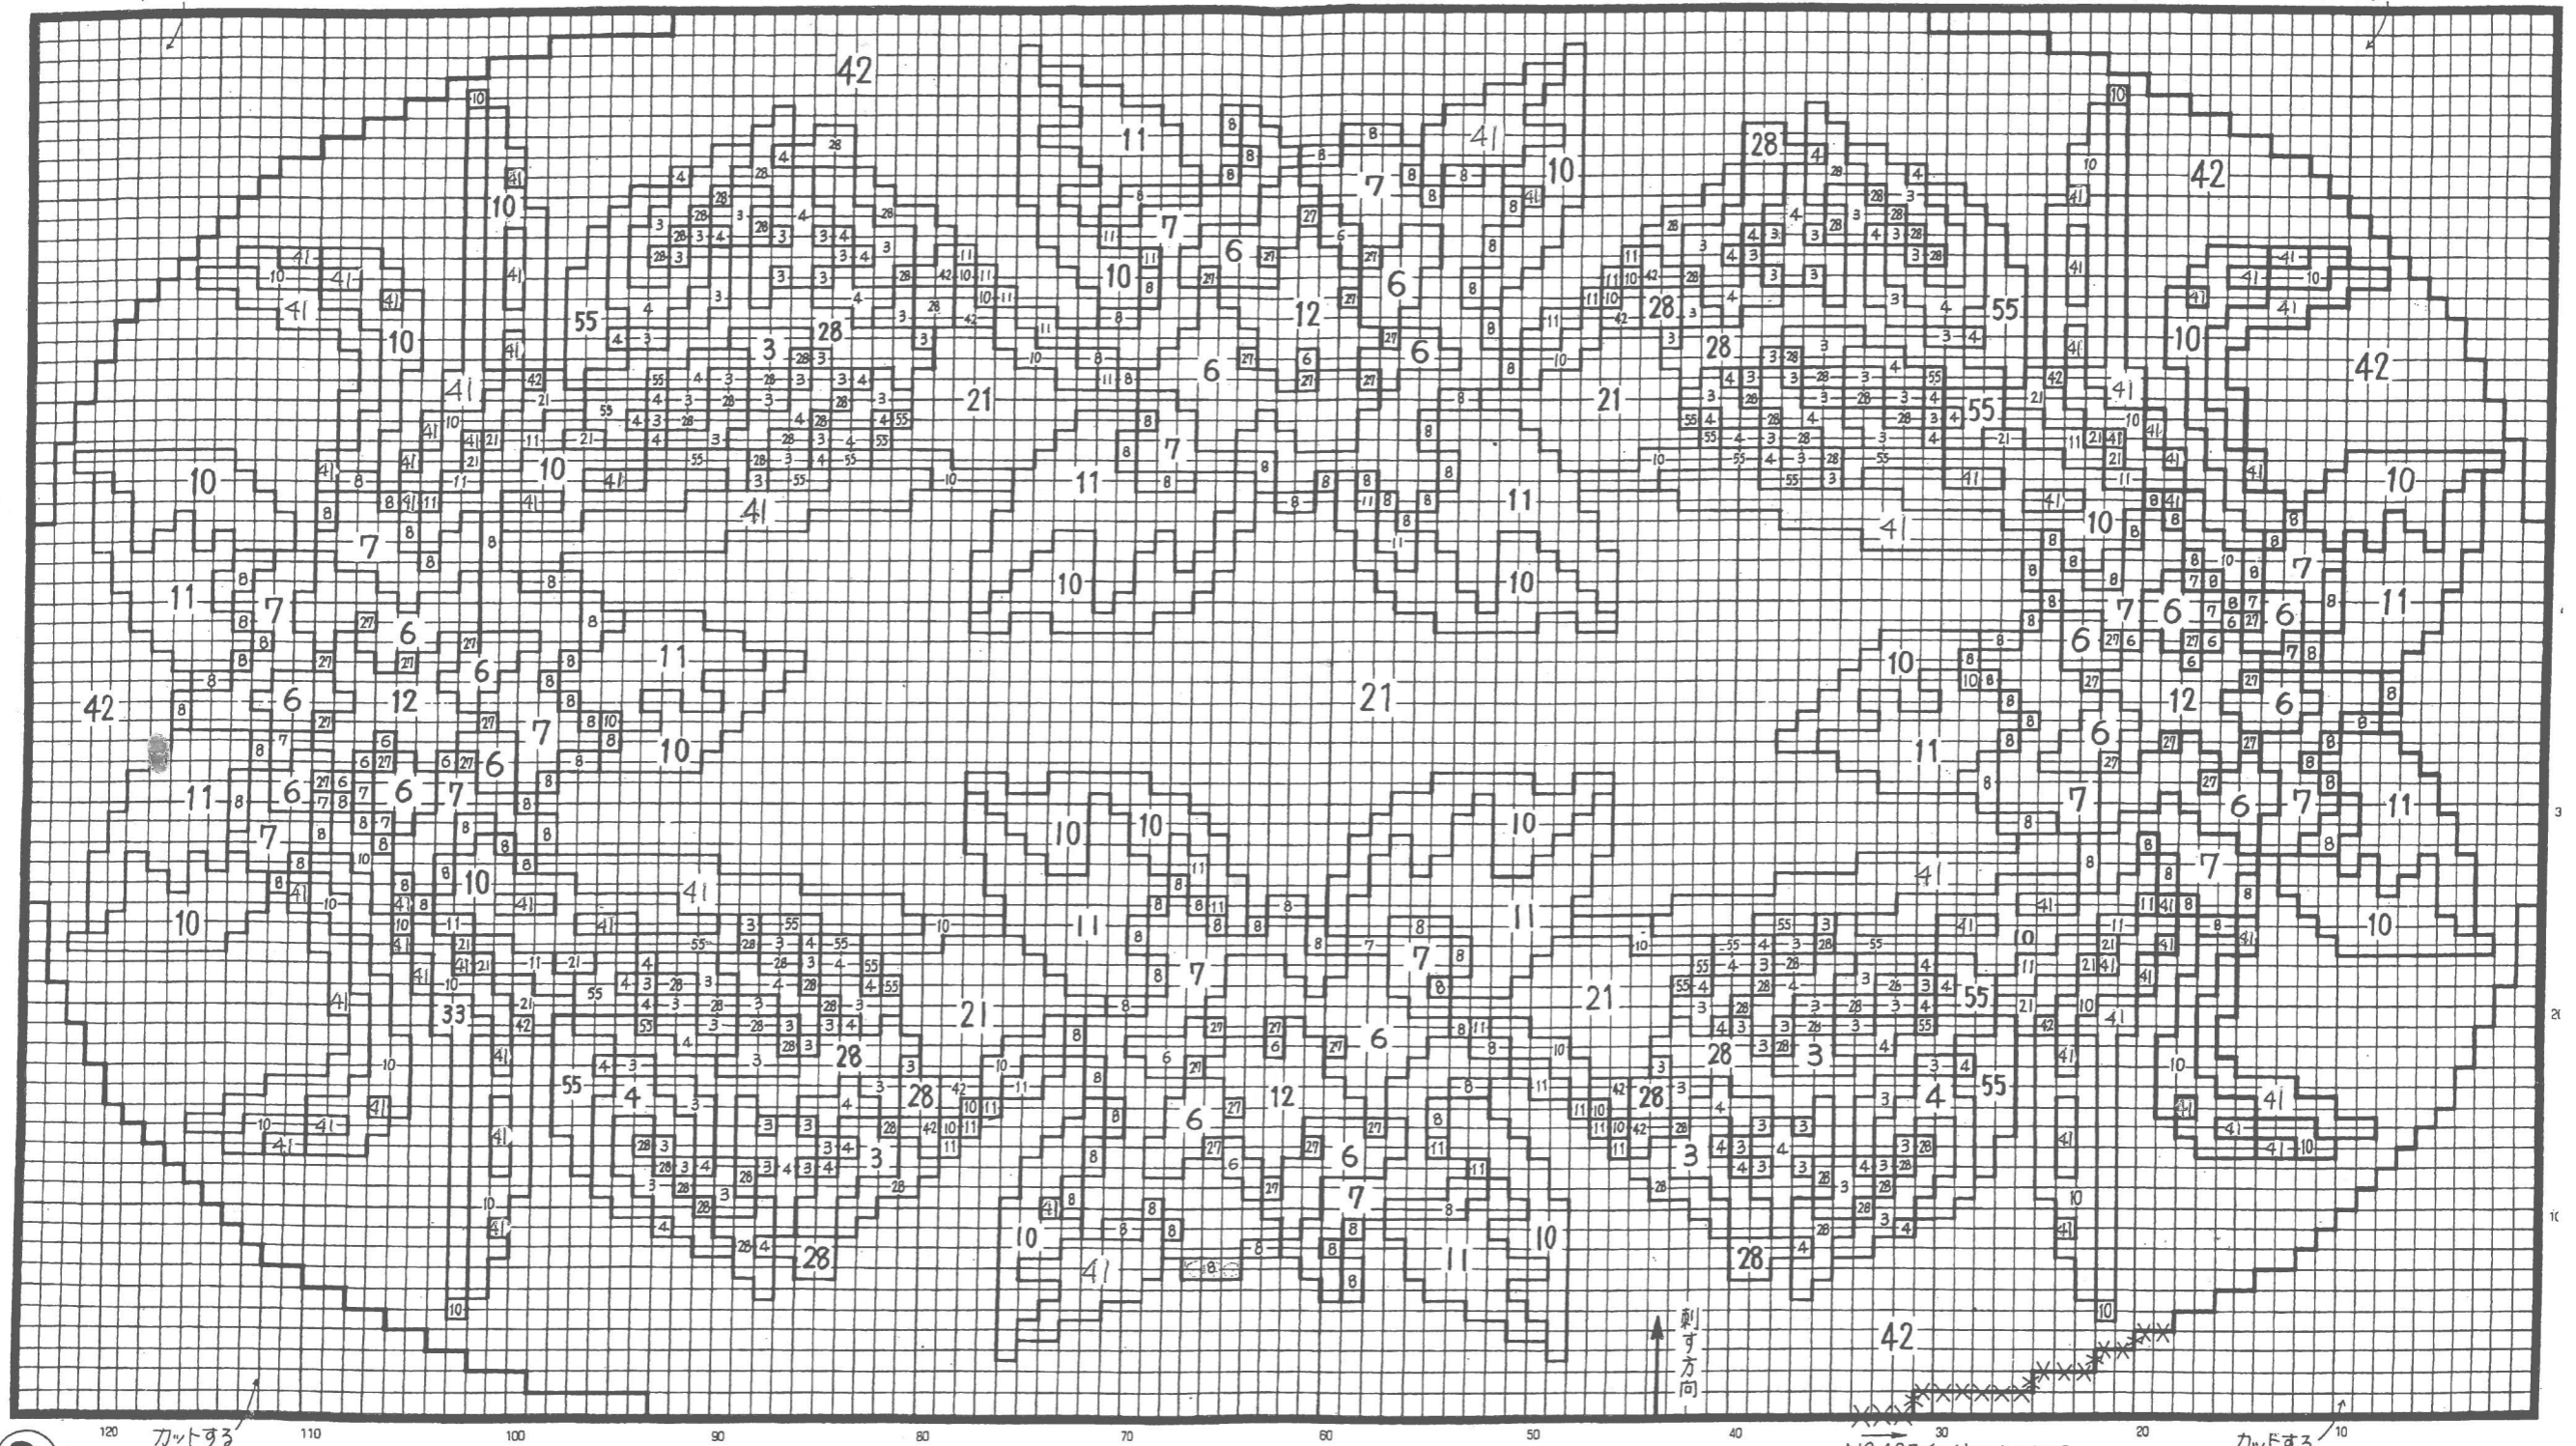

刺す方向

NO.42で細編みを1周する