



- 作品名 おうちブローチ
- デザイン NICO
- アクレーヌ 10色セット・ビビットカラー(H441-142-4).....1袋
- 好みの色のフェルトシート.....1枚
- ブローチピン(20mm).....1コ
- フェルティング用ニードル極細[1本タイプ]×2本入り (H441-023)※
- フェルティング用マット (H441-015)※
- ※またはアクレーヌ スターターセット(H441-047)
- 定規 □はさみ □厚紙 □セロハンテープ □ボンド


用意するもの

**!** フェルティング用ニードルやマットに記載されている注意をよく読み、安全に作業を行ってください。

## 作り方

実物大写真 で形や大きさを確認しながら作業を進めましょう。

①下図と 実物大写真 を参考に、ベースを作る。

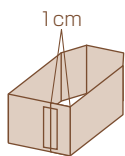


指定のサイズ※に厚紙をカットし、折り曲げて端の1cmのところを合わせてセロハンテープでとめる  
※指定のサイズは右図「ブローチ型(展開図)」を参照


ブローチ/型(展開図)	A	3	2.5	3	1.5	1	3	1
	B	3	3	2	1	2	1	2
	C	3	2.5	2	2	2	2	1

※長さはcm表記

②下図と 実物大写真 を参考に、ベースを作る。

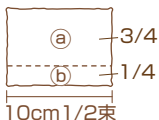

ベース用のアクレーヌを図のように分ける

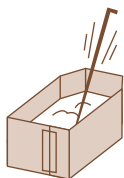

**POINT** マットに貼りつかないように時々はがしながら作業する

③をまとめて型に入れ、刺しまとめる(裏返して両面とも刺す)



型から出して側面を刺し整え、側面に⑥を少量ずつ巻き足して刺し、仕上がりサイズになるよう調整する

7~9cm 程度 | 厚み

③下図と 実物大写真 を参考に、模様を刺しつける。




模様用のアクレーヌを指先で軽く擦りながら刺し進め、模様の輪郭を刺しつける(両面とも同様に)




輪郭の中を埋めるように模様用のアクレーヌを刺しつける

④下図と 実物大写真 を参考に、ブローチに仕上げる。



切り込みを入れる  
フェルトシートに切り込みを入れ、ブローチピンを通す

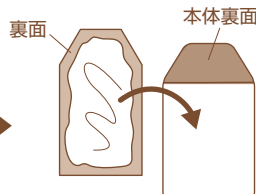

厚紙などにとり、塗り広げると作業しやすい

貼り合わせる面にそれぞれボンドを塗り、押さえて貼り合わせる



**POINT**

